

# FICHE TECHNIQUE

## SACS HEPAFLO

POUR ASPIRATION DES POUSSIÈRES NON DANGEREUSES



Un sac HEPAFLO à une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double paroi notamment sur des particules de poussières inférieures à 1 $\mu$  (micron). Pour rappel, la taille critique d'une particule est située entre 0,1 et 1 $\mu$ .

Un sac papier possède une capacité de filtration égale à 15% sur les particules de 0,3 $\mu$ . Cela signifie que sur 10.000 particules de 0,3 $\mu$ , seules 1500 particules seront stoppées.


Le sac HEPAFLO possède quant à lui une capacité de filtration égale à 80% sur les particules de 0,3 $\mu$ .

Ceci implique que sur 10.000 particules de 0,3 $\mu$ , 8000 particules seront stoppées.

Une vraie différence!

| Désignation                                     | SAC HEPAFLO                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                       | 604015 - SAC 9L<br>604016 - SAC 15L<br>604017 - SAC 25L<br>604018 - SAC 30L (série 470)<br>604019 - SAC 40L (séries 750 et 900)                   |
| Utilisation                                     | SAC FILTRE POUR POUSSIÈRES                                                                                                                        |
| Composition                                     | 3 voiles non tissés<br>Voile intérieure : non tissé «spunbond»<br>Voile médium : non-tissé «meltbmown»<br>Voile extérieure : non tissé «spunbond» |
| Matériau                                        | Polypropylène : bague de fermetures et voiles non tissés<br>40gsm (voile extérieure / médium) et 17gms (voile intérieure)                         |
| Pression d'éclatement                           | >250 mbar                                                                                                                                         |
| Soudure de la bague de fermeture                | soudure par ultrasons                                                                                                                             |
| Filtration sac Hepaflo seul                     | 80% des particules de 0,3 $\mu$                                                                                                                   |
| Filtration sac Hepaflo + Filtre primaire Tritex | 96% des particules de 0,3 $\mu$                                                                                                                   |

**Le sac HEPAFLO offre une meilleure filtration et une meilleure qualité de l'air rejeté.**

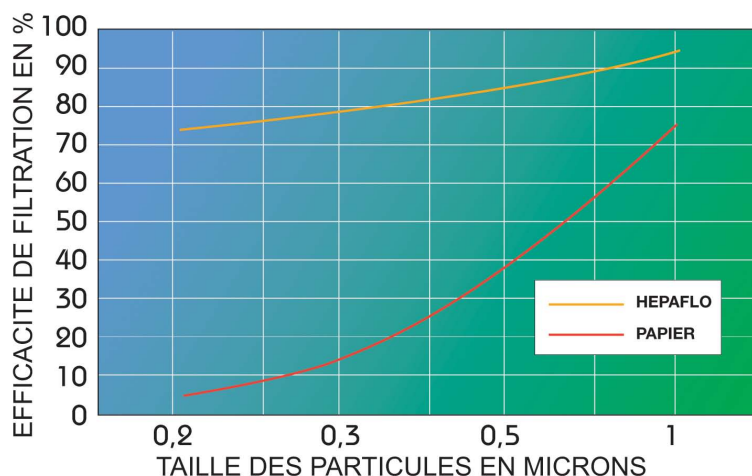

Fermeture facile



Distribué Par :